




WEITERE OPTIONEN UND EINSTELLUNGEN

C. Mit „Connect“ den SCP-3 verbinden um die Option „DFU“ aufzurufen.

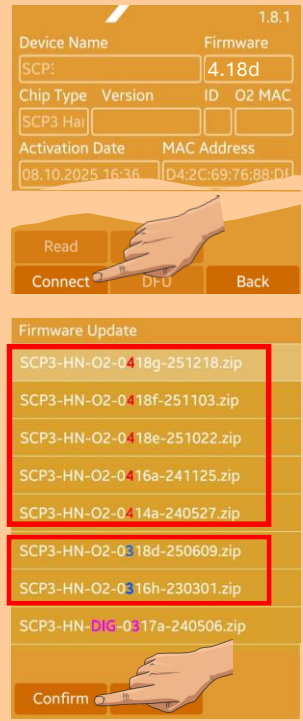


D. Die gewünschte Software anklicken und „Confirm“ wählen.

(Versionen 3.xx oder 4.xx)

ACHTUNG:
NUR „O2“-DATEIEN 3.xx oder 4.xx auswählen !

Wenn der SCP3 mit dem Handy verbunden ist, wird „BLE MODE“ angezeigt.

Dann können z.B. ein Name zur leichteren Identifikation („Device Name“) für den SCP-3 eingegeben werden,.....

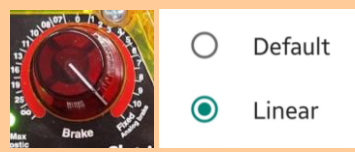

.....oder eine für sich bessere Bremswirkung gewählt werden.



DEFAULT: Zwei verschiedene Bremsarten von „0“ nach LINKS - kurz max. Bremse und linear bis maximal

„0“ nach RECHTS - linear bis maximal

LINEAR: Der Einstellungsbereich:

LINKS = 0 Bremse

RECHTS = maximale Bremse

WICHTIG: Damit die neuen Einstellungen wirksam werden, muss abschließend immer „Write“ gewählt werden.

TIPP: Vor dem Einsatz des SCP-3 nach Einstellungen, noch einmal mit dem Handy verbinden und alle Daten kontrollieren!



SCP-3

- Registrierung
- Aktivierung
- Programmierung

2 DONGLES FÜR DEN SCP-3



DONGLE NUR FÜR SCP3 mit Software 4.xx



DONGLE)* für SCP1 & SCP2 und SCP3 mit Software 3.xx

)* = Version 4.xx kann auf diesen Dongle NICHT aufgespielt werden!!



AKTIVIERUNG DES SCP-3

Jeder neuer SCP-3 muss vor der Inbetriebnahme bei SLOT.IT registriert und aktiviert werden.

Der Zweck: Beginn der Werksgarantie.

Auf dem Handy muss dafür die SLOT.IT-App installiert sein, und Internet (WLAN oder SIM) bereitstehen.

1. Im „Google Play“ oder „Apple Store“ die Suche eingeben, suchen und **INSTALLIEREN**.



2. Ein Konto bei SLOT.IT muss als Erstes eingerichtet sein!

Die SLOT-IT-App aufrufen und mit einer Mail-Adresse, die auch am Handy empfangen wird, jetzt die Anmeldung vornehmen

Als Erstes muss der Handregler in den Programmiermodus gesetzt werden, dazu muss die SLOT.IT-App schon gestartet worden sein!

3. Die Tasten „1“ gedrückt halten, und den Regler einschalten. (Der Schalter ist auf der Rückseite)



1=Beide Weichentasten

4. Die Taste „2“ und „3“ hintereinander drücken.



2 = Weiche rechts

3 = Chaos-Taste

5. Auf dem Display des SCP-3 erscheint „hn“ für den „**Handle Mode**“




6. Die App aufrufen und „**Other Devices**“ wählen.



7. Es wird der SCP-3 gesucht, und wird auf dem Display angezeigt.



8. Die Option „**Add**“ wählen, eventuell den gewünschten Namen eingeben.

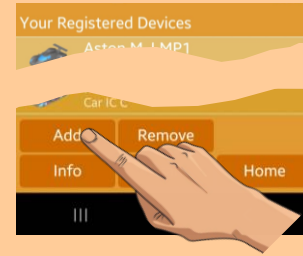

9. „**Register**“ wählen, danach wird der SCP-3 aktiviert und ist registriert



Der SCP-3 kann nun verwendet werden.....

SOFTWARE „VERSION 3.XX“ UND „VERSION 4.XX“ DES SCP-3

A. Jeder neue SCP-3 wird mit der letzten Version 4.xx ausgeliefert. Zum SCP-3 mit Version 4.xx muss der „blaue“ Dongle verwendet werden.

Wenn der SCP-3 mit der älteren Software eingesetzt werden soll, (gelber oder schwarzer Dongle) muss eine Version 3.xx auf den SCP-3 aufgespielt werden!

Nach der Registrierung muss der SCP-3 für eine Umstellung auf eine Version 3.xx noch einmal wie in den **Punkten 3 bis 7** beschrieben wurde, wiederholt werden.

-Danach mit **Punkt B** fortfahren.

B. Die aufgespielte Software mit „**Info**“ aufrufen.

